* In base al software installato dal gestore telefonico o al paese, alcune descrizioni in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base ai paesi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08502A
Italian. 01/2006. Rev. 1.0

SGH-D800
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni **di sicurezza**

☑ Il mancato rispetto delle precauzioni seguenti può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale sempre

Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Parcheggiare prima di utilizzare il telefono.

Spegnere il telefono durante i rifornimenti di carburante.

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare in contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 105.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni sulla pagina a cui si fa riferimento.
→	Indica che occorre premere i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [OK/i].
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>



- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un videoclip.

Funzioni speciali del telefono

- **Editor immagini**
  Ritagliare, ridimensionare, ruotare e decorare le foto.

- **Lettore MP3**
  Riprodurre file MP3 grazie alle funzioni MP3 del telefono.

- **Visualizzatore file**
  Aprire documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

- **Bluetooth**
  Per trasferire file multimediali e dati personali e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth. È inoltre possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth per ascoltare la musica con alta qualità stereofonica.

- **Riconoscimento vocale**
  Provare un nuovo livello di evoluzione dei comandi vocali che consente un intuitivo utilizzo a mani libere. È possibile selezionare menu ed effettuare telefonate senza premere alcun tasto.

- **Telefono su TV**
  Visualizzare foto e videoclip catturati con il telefono sullo schermo del televisore.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Email**
  Inviare e ricevere email con allegati immagini, video e audio.

- **Stampa di foto**
  Stampare le foto e conservare per sempre i momenti più belli.

- **Conoscere l'ID del chiamante tramite foto**
  Sapere chi chiama quando appare la sua foto.

- **Browser WAP**
  Accedere al Wireless Web per ottenere le informazioni più aggiornate e un'ampia gamma di contenuti multimediali.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare la batteria 7
Accensione e spegnimento 8
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 11
Personalizzazione del telefono 12
Esecuzione/ricezione chiamate 14

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore MP3, WAP e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 15
Riproduzione di MP3 16
Navigazione sul Web 17
Utilizzo della rubrica 18
Invio di messaggi 19
Visualizzazione dei messaggi 21
Utilizzo di Bluetooth 22
Riconoscimento vocale 23

Immissione di testo **25**

Modo AB, T9, numerico e simbolico

Funzioni di chiamata **28**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **33**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **102**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e la sicurezza **105**

Indice **113**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▶ p. 33

1 Tutte le chiamate ▶ p. 33
2 Chiamate perse ▶ p. 33
3 Chiamate effettuate ▶ p. 33
4 Chiamate ricevute ▶ p. 34
5 Elimina tutto ▶ p. 34
6 Durata chiamate ▶ p. 34
7 Costo chiamate* ▶ p. 34

2 Rubrica ▶ p. 35

1 Elenco contatti ▶ p. 35
2 Aggiungi nuovo contatto ▶ p. 36
3 Gruppi ▶ p. 37
4 Selezione rapida ▶ p. 37
5 Biglietto da visita ▶ p. 38
6 Numeri personali ▶ p. 39
7 Gestione ▶ p. 39
8 Numeri di servizio* ▶ p. 39

3 Applicazioni ▶ p. 39

1 Lettore MP3 ▶ p. 40
2 Registratore ▶ p. 43
3 Editor immagini ▶ p. 44
4 Mondo JAVA ▶ p. 46
5 Fusi orari ▶ p. 47
6 Sveglia ▶ p. 47
7 Comandi vocali ▶ p. 48
8 Calcolatrice ▶ p. 50
9 Convertitore ▶ p. 50
10 Timer ▶ p. 51
11 Cronometro ▶ p. 51
12 Gestione chiavi ▶ p. 51
13 SIM AT* ▶ p. 52

4 Browser ▶ p. 52

1 Homepage ▶ p. 52
2 Inserisci URL ▶ p. 54
3 Preferiti ▶ p. 54
4 Pagine salvate ▶ p. 55
5 Cronologia ▶ p. 55
6 Svuota cache ▶ p. 55
7 Impostazioni browser ▶ p. 55

5 Messaggi ▶ p. 55

1 Crea messaggio ▶ p. 55
2 Cartelle messaggi ▶ p. 59
3 Modelli ▶ p. 64
4 Elimina tutto ▶ p. 65
5 Impostazioni ▶ p. 65
6 Stato memoria ▶ p. 71

6 Archivio ▶ p. 71

1 Immagini ▶ p. 72
2 Video ▶ p. 74
3 Musica ▶ p. 75
4 Suoni ▶ p. 75
5 Altri file ▶ p. 76
6 Stato memoria ▶ p. 78

7 Agenda ▶ p. 78

8 Fotocamera ▶ p. 82

9 Impostazioni ▶ p. 88

1 Data e ora ▶ p. 88
2 Telefono ▶ p. 89
3 Display ▶ p. 90
4 Audio ▶ p. 91
5 Illuminazione ▶ p. 93
6 Servizi di rete ▶ p. 93
7 Bluetooth ▶ p. 96
8 Sicurezza ▶ p. 99
9 Connessioni ▶ p. 100
10 Ripristino impostazioni ▶ p. 102

* Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Telefono

Caricabatteria da viaggio

Batteria

Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

Il telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni

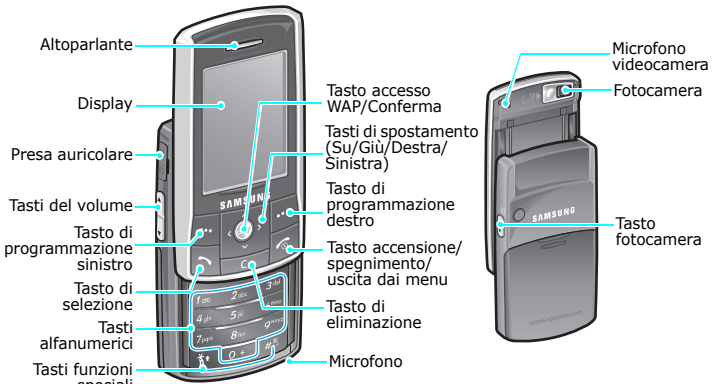

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare la batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria.

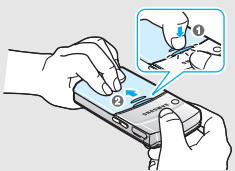

☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

3 Installare la batteria.

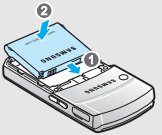

4 Ricollocare il coperchio della batteria.

5 Collegare il caricabatteria al telefono.

6 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.

7 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria diventa fissa), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

8 Scollegare il caricabatteria dal telefono.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono.
	2. Tenere premuto [ ] per accendere il telefono.
	3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.

Spegnimento	1. Aprire il telefono.
	2. Tenere premuto [ ].

Blocco tastiera

Quando si chiude il telefono, la funzione di blocco tastiera blocca tutti i tasti non protetti in modo da evitare qualsiasi pressione accidentale.

Per sbloccare la tastiera, premere <**Sblocca**> quindi <**OK**>.

Tasti e display

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto di programmazione sinistro per avviare una ricerca di menu. Tenere premuto il tasto di programmazione destro per avviare una ricerca di nomi.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente si menu preferiti. ▶ p. 89 Nel modo menu consente di scorrere tra le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP. Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, richiama gli ultimi numeri composti, persi o ricevuti.
	Cancella i caratteri dal display e gli elementi selezionati un un'applicazione.
	Interrompe una chiamata. Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenere premuto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Immettono caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [#] per attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Regola il volume del telefono. Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere il display.

Nel modo stand-by, tenere premuto per attivare la fotocamera.

Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un videoclip.

Display

Disposizione

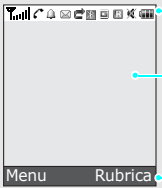

Icone visualizza varie icone.

Testo e immagini visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione mostra le funzioni assegnate ai tasti di programmazione.

Icone*

- Intensità segnale ricevuto
- Chiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile effettuare né ricevere chiamate
- Sveglia impostata
- Nuovo messaggio
- Nuova email
- Nuovo messaggio vocale
- Bluetooth attivo
- Collegato al kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth
- Rete GPRS
- Connessione alla rete GPRS
- rete EDGE
- Rete estera

	Area abitazione, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Area ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Sincronizzato con un PC
	Riproduzione MP3 in corso
	Riproduzione MP3 in pausa
	Modalità silenziosa (Vibrazione)
	Modalità silenziosa (Silenzioso)
	Suoneria impostata su vibrazione
	Modo silenzioso durante una chiamata
	Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda del proprio gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base al menu utilizzato. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
	2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
	3. Premere <**Seleziona**>, <**OK**> o [OK/i] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
	4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono. • Premere <**Indietro**> per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo stand-by.
Utilizzo dei menu rapidi	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**. 2. Selezionare una lingua.
Suoneria chiamata	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata entrante** → **Suoneria**. 2. Selezionare una categoria di suoneria. 3. Selezionare una suoneria. 4. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo della schermata di stand-by sul display.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Display**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Selezionare un'immagine.
4. Premere <**Salva**>.

Aspetto menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, ad esempio delle barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo colorato.

Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti di spostamento come collegamenti rapidi per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Modalità silenziosa

È possibile attivare la Modalità silenziosa per non disturbare gli altri.

Tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000** quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Attiva**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Esecuzione/ricezione chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, lettore MP3, WAP e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenere premuto [Fotocamera] per attivare la fotocamera.
3. Puntare l'obiettivo sul soggetto ed eseguire le regolazioni desiderate.
4. Premere [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere <**Anteprima**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [Fotocamera] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo registrazione.
3. Premere [Fotocamera] per avviare la registrazione.
4. Premere [Fotocamera] per terminare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.
5. Premere <**Anteprima**> per registrare un altro video.

Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionare il videoclip desiderato.

Riproduzione di MP3

Copia di file MP3 nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 52
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 99

Creazione di una playlist

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a sequenza brani** → **Aggiungi tutto** o **Aggiungi file**.
3. Per **Aggiungi file**, premere [OK/*i*] per selezionare i file prescelti e premere <**Seleziona**>.
4. Premere <**Indietro**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione dei file MP3

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [OK/i].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - OK/i : consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - Sinistra: torna al file precedente.
   - Destra: passa al file successivo.
   - Su: apre l'elenco brani.
   - ▲/▼ : regola il volume.
   - Giù: interrompe la riproduzione.

Navigazione sul Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornati e scaricare contenuti dal WAP.

Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by premere [OK/i].

Navigazione nel WAP

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere [OK/i].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Indietro**>.
- Per passare alla pagina successiva, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Avanti**.
- Per accedere alle opzioni del browser, premere <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di una voce

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **Telefono** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Telefono cellulare, Abitazione, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID chiamante, Suoneria, Gruppi e Promemoria.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **SIM**.
3. Immettere un nome.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

Per trovare una voce

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Specificare le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionare una voce.
4. Passare a un numero e premere [ ] per comporlo, oppure premere [OK/*i*] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni di contatto.
3. Premere <**Salva**> per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia tramite** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [OK/i] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/i].
4. Selezionare **Immagine e video** o **Suono**.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)
(continua)

5. Per **Immagine e video**, selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.
   Per **Suono**, selezionare **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
6. Selezionare **Messaggio**.
7. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/i].
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri di destinazione o gli indirizzi email.
10. Premere [OK/i] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/i].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [OK/i].
6. Selezionare **File allegato**.
7. Aggiungere file di immagine, video, suono, musica o documenti.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [OK/i] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visualizza**>.
2. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio SMS ( ).

Visualizzazione di un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visualizza**>.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera**.
3. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Da Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio MMS ( ).

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Email ricevute**.
2. Selezionare un account.
3. Premere <**Sì**> per scaricare nuove email o intestazioni.

Visualizzazione di un'email (continua)

4. Selezionare un'intestazione o un'email.
5. Se si è selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera** per recuperare il corpo dell'email.

Utilizzo di Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, **Rubrica**, **Archivio** o **Agenda**.
2. Scorrere a un elemento.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia tramite** → **Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Riconoscimento vocale

Il telefono è in grado di riconoscere comandi vocali specifici per la composizione di un numero o la ricerca di nomi nella rubrica, oppure per l'accesso ai menu. Il telefono è in grado di riconoscere solo: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Composizione di un nome

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Comandi vocali** → **Composizione nome**.
2. Al comando vocale, pronunciare un nome.
3. È possibile dire "Avanti" o "Indietro" per selezionare il nome desiderato.
4. Se al nome sono abbinati più numeri, premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il numero prescelto.

Composizione di un nome (continua)

5. Non pronunciare alcun comando per 3 secondi o premere [OK/i] per comporre il numero selezionato.

Ricerca di un nome

1. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto di programmazione destro.
2. Al comando vocale, pronunciare un nome.
3. È possibile dire "Avanti" o "Indietro" per selezionare il nome desiderato.
4. Non pronunciare alcun comando per 3 secondi o premere [OK/i] per visualizzare le informazioni sul contatto.

Accesso a un menu

1. Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto di programmazione sinistro.
2. Al comando vocale, pronunciare un nome di menu, ad esempio Rubrica.
3. Non pronunciare alcun comando per 3 secondi oppure premere [OK/i] per aprire il menu.

Immissione di testo

Modo AB, T9, numerico e simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali messaggi, rubrica o agenda con i modi ABC, T9, numerico e simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

- Tenere premuto [∗] per passare dal modo T9 (T9AB) al modo AB (Abc) e viceversa. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premere [∗] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123).
- Tenere premuto [#] per passare al modo simbolico.

Utilizzo del modo AB

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica GSM-alfabeto)

Altre operazioni per il modo AB

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *SALVE* nel modo T9, premere [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].

   Il modo T9 prevede la parola digitata che può cambiare a ogni pressione del tasto.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *NE* e *ME* condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Altre operazioni con il modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.

- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti alle pressioni dei tasti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Aggiungi** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Aggiungi**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo AB e premere <**OK**>.

Modo Numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare i simboli immessi	[**C**].
inserire i simboli	<**OK**>.

Funzioni di chiamata

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

- Premere [**C**] per cancellare l'ultima cifra o tenere premuto [**C**] per cancellare tutto il display. È possibile spostare il cursore per modificare una cifra non corretta.
- Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Ricomposizione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo dalla rubrica.
▶ p. 35

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare tasti numerici specifici ai numeri chiamati con maggiore frequenza. ▶ p. 37

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere un numero e premere [#].
2. Se necessario, scorrere fra i vari numeri.

3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Composizione vocale

È possibile comporre un numero memorizzato nella rubrica pronunciando il nome associato nel microfono. ▶ p. 48

Interruzione di una chiamata

Chiudere il telefono o premere [ ].

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> e [ ]. ▶ p. 90
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 90

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Visualizza**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere alle chiamate o per avviare la funzione di composizione vocale senza tenere il telefono.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono. Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante, quindi premerlo e tenerlo premuto ancora
rispondere a una chiamata	il pulsante.
interrompere una chiamata	il pulsante.
avviare la composizione vocale	e tenere premuto il pulsante. ▶ p. 48

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere [▲] per aumentare il volume e [▼] per diminuirlo.

Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**In attesa**> o <**Recupera**> per sospendere o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete supporta questa funzione.

1. Tenere premuto <**In attesa**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete supporta questa funzione e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 95

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Utilizzo della funzione vivavoce

Per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza, utilizzare la funzione vivavoce.

Premere [OK/*i*] quindi <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare all'auricolare, premere nuovamente il tasto.

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <**Opzioni**>:

- **Attiva altoparlante**/**Disattiva altoparlante**: attiva la funzione vivavoce o torna al modo normale.
- **Passa ad auricolare**/**Passa a telefono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce per auto o nuovamente al telefono.
- **Menu**: consente di accedere alla funzioni di menu del telefono.
- **Attiva microfono**/**Disattiva microfono**: consente di disattivare o di riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **Disattiva tono tasti**/**Attiva tono tasti**: attiva o disattiva i toni dei tasti.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Attiva tono tasti**.

- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione a frequenza e generano un suono quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Rubrica**: consente di accedere all'elenco dei contatti.
- **Termina chiamata in attesa**: disconnette la chiamata in attesa.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata attiva a un chiamante in attesa. I due chiamanti possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Seleziona un partecipante**: seleziona uno dei partecipanti alla conferenza. È possibile utilizzare le opzioni seguenti:

  Privata: consente di avere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Al termine della conversazione privata, selezionare **Conferenza** per ritornare alla conferenza.

  Rimuovi: disconnette uno dei partecipanti alla conferenza.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse, la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere [OK/i] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [↘] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiama**: consente di modificare il numero e di chiamarlo.
- **Salva contatto**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS al numero selezionato.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata.

1. Premere [OK/*i*] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può variare.

- **Ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la lunghezza totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la lunghezza totale di tutte le chiamate ricevute.

Per azzerare i timer chiamate, premere <**Ripristina**>. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 100

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi.

- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Elenco contatti *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu premendo <**Rubrica**> nel modo stand-by.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Passare a un numero e premere [↘] per comporlo, oppure [OK/i] per modificare le informazioni del contatto.

Opzioni della rubrica

Mentre si visualizzano le informazioni sul contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato, oppure un'email all'indirizzo selezionato.
- **Copia in**: consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Invia tramite**: invia il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.

Aggiungi nuovo contatto *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Telefono cellulare**/**Abitazione**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
   - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
   - **ID chiamante**: consente di assegnare un'immagine per avvertire che è presente una chiamata da tale persona.
   - **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria per avvertire che è presente una chiamata da tale persona.
   - **Gruppi**: consente di assegnare il numero a un gruppo chiamanti.
   - **Promemoria**: consente di aggiungere un promemoria relativo alla persona.
3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere le informazioni relative al contatto.
   - **Nome e cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero di telefono**: consente di aggiungere un numero.
   - **Posizione**: assegna un numero di posizione.

   ☑ Per assegnare un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.
3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppi *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga ID chiamante e impostare un'immagine.
4. Selezionare la riga della suoneria e impostare una melodia.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Aggiungi**>.
3. Premere [OK/*i*] per selezionare i contatti da aggiungere.
4. Premere <**Seleziona**>.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: cambia le proprietà del gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email ai membri del gruppo desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla casella vocale.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionare il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi**: cancella la selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio del numero nella memoria del telefono. ▶ p. 36

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia tramite**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare i biglietti da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

Numeri personali *(Menu 2.6)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione *(Menu 2.7)*

Utilizzare questo menu per gestire le voci della rubrica.

- **Salvataggio predefinito**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi ogni volta**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.
- **Copia tutto in**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.
- **Stato memoria**: consente di verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

Numeri di servizio *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e per ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta SDN.

1. Scorrere al numero desiderato e premere <**Visualizza**>.
2. Premere <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per i giochi Java, ascoltare file musicali o modificare le foto. È inoltre possibile usufruire di utili funzioni, quali comando vocale, registratore vocale, sveglia, calcolatrice, convertitore e cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Prima di tutto, è necessario salvare i file musicali nella memoria del telefono.

Per ascoltare musica di alta qualità, è possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth.

☑ I normali auricolari Bluetooth non sono compatibili con il lettore MP3.

Scaricamento o ricezione di file musicali

Per salvare i file musicali nella memoria del telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 52
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio
  ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Per mezzo di una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 99

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 75

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Nella schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a sequenza brani** → **Aggiungi tutto** o **Aggiungi file**.
2. Per **Aggiungi file**, premere [OK/*i*] per selezionare i file da aggiungere e premere <**Seleziona**>.
3. Premere <**Indietro**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Riproduci**.
2. Selezionare **Telefono** per utilizzare l'altoparlante del telefono.

   Selezionare **Auricolare stereo** per utilizzare un auricolare stereo Bluetooth, quindi cercare e collegare l'auricolare.

   ☑ È possibile provare una connessione Bluetooth dall'auricolare. A questo scopo, il telefono deve essere in modo stand-by.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente.
Destra	Passa al file successivo.
Su	Apre l'elenco brani.
Giù	Arresta la riproduzione.
▲/▼	Regola il livello del volume.
1	Attiva o disattiva il suono 3D.
2	Cambia l'animazione di riproduzione.
3	Cambia la modalità di ripetizione.
4	Cambia il modo equalizzatore.
5	Cambia il tipo di aspetto.
6	Attiva o disattiva il modo casuale.

Utilizzo delle opzioni del lettore MP3

Nella schermata del lettore MP3, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**/**Pausa**: consente di avviare la riproduzione ed effettuare pause.
- **Trasferisci al telefono**: consente di trasferire il suono all'altoparlante del telefono.
- **Apri**: consente di accedere all'elenco brani dell'album o elenco di album corrente. Nell'elenco di album, è possibile definire più album.
- **Vai a Musica**: consente di accedere alla cartella **Musica**.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file corrente tramite email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.

- **Rimuovi da sequenza brani**: rimuove il file selezionato dall'elenco di riproduzione.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modalità di ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Riproduzione casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani musicali in ordine casuale.

  Riproduzione MP3 sempre attiva: imposta il lettore MP3 in modo da continuare la riproduzione anche se si chiude il lettore.

  Equalizzatore: consente di selezionare un'impostazione per l'equalizzatore.

  Suono 3D: attiva o disattiva il suono 3D.

  Visualizzazione: consente di cambiare l'animazione di riproduzione e di selezionare la durata di accensione della retroilluminazione durante l'esecuzione dei file MP3.

  Aspetto: consente di selezionare una combinazione di colori.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquisite.

Accesso all'elenco brani

Dalla schermata del lettore MP3, premere [Su].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungi a sequenza brani**: consente di aggiungere i file all'elenco di riproduzione.
- **Vai a elenco album**: consente di accedere all'elenco album.
- **Sposta in**: sposta il file selezionato in un'altro album.
- **Copia in**: copia il file selezionato in un'altro album.
- **Cambia ordine**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco di riproduzione.

- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco di riproduzione.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquisite.

Registratore *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare promemoria vocali. Un promemoria vocale può avere una lunghezza massima di un'ora.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Premere [OK/*i*] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

   Premere [OK/*i*] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Premere <**Stop**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il promemoria vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [OK/*i*] per riascoltare il promemoria vocale o [Su] per registrarne uno nuovo.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata registratore, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a File registrati**.
2. Selezionare un promemoria vocale.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel promemoria.
Destra	Consente di avanzare nel promemoria.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Modifica del modo registrazione

È possibile modificare il modo di registrazione del registratore vocale. Il tempo massimo di registrazione è determinato da questa impostazione. Prima di registrare un promemoria, premere <**Opzioni**> e selezionare **Impostazioni** → un modo di registrazione:

- **Limite per MMS**: registra un promemoria vocale da aggiungere a un messaggio MMS.
- **Limite per email**: registra un promemoria vocale da aggiungere a un'email.
- **Massimo 1 ora**: registra un promemoria vocale di lunghezza massima di un'ora.

Editor immagini *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le foto mediante diversi strumenti di modifica.

Applicazione di un effetto

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
2. Selezionare un'immagine o scattare una nuova foto.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Effetti** → un effetto.
4. Premere <**Fatto**>.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
6. Immettere un nuovo nome di file e premere <**OK**>.

Trasformazione

1. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasforma** → un'opzione:
   - **Ridimensiona**: cambia la dimensione della foto.
   - **Ruota**: ruota l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario.
   - **Capovolgi**: capovolge l'immagine.
3. Premere <**Fatto**>.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
5. Immettere un nuovo nome di file e premere <**OK**>.

Ritaglia

1. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Ritaglia**.
3. Spostare la cornice di ritaglio nell'area desiderata dell'immagine.

   Premere <**Opzioni**> e selezionare **Ridimensiona** per cambiare la dimensione della cornice.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fatto**.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
6. Immettere un nuovo nome di file e premere <**OK**>.

Aggiunta di funzioni visuali

È possibile decorare la foto aggiungendo una cornice, un'immagine o una nota.

1. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inserisci** → un tipo di funzione.
3. Selezionare un elemento o immettere il testo da inserire.
4. Regolare la posizione dell'elemento inserito e premere <**Fatto**>.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
6. Immettere un nuovo nome di file e premere <**OK**>.

Unione con effetto timbro

Questo strumento consente di creare un effetto timbro di una foto e di unirlo a un'altra foto. È possibile utilizzare questo strumento per creare cartoline personalizzate, scattando una foto di un messaggio scritto e unendolo in seguito a un'altra foto.

1. Selezionare una foto o scattare una nuova foto.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Unisci immagini**. La foto di sfondo appare nella casella di immagine vicina a .
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi immagine**.
4. Aggiungere una foto selezionandola o scattandone una nuova. La foto aggiunta appare nella casella di immagine vicina a e costituisce il timbro.

5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Unisci**. La foto timbro viene aggiunta alla foto di sfondo come contorno.
6. Per accedere alle opzioni seguenti di modifica timbro, premere <**Opzioni**>:
   - **Ridimensiona**: cambia la dimensione del timbro.
   - **Sposta**: cambia la posizione del timbro.
   - **Ruota**: ruota il timbro.
   - **Colore immagine da sovrapporre**: cambia il colore del timbro.
   - **Ombreggiatura attivata**: applica un'ombreggiatura al timbro.
7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Fatto**.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva con nome**.
9. Immettere un nuovo nome di file e premere <**OK**>.

Mondo JAVA *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.

Accesso a un gioco integrato

1. Selezionare **Giochi** → un gioco.
2. Premere [OK/*i*].

Opzioni dell'applicazione Java

Dall'elenco delle applicazioni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Avvia**: avvia l'applicazione selezionata.
- **Sposta in**: sposta l'applicazione in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina l'applicazione selezionata o tutte le applicazioni, tranne i giochi integrati.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca l'applicazione per impedirne l'eliminazione, oppure la sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'applicazione.
- **Autorizzazioni**: consente di configurare le impostazioni dei permessi per i servizi a pagamento, ad esempio accesso alla rete e SMS.

- **Aggiorna**: aggiorna l'applicazione alla versione più recente.
- **Invia informazioni tramite SMS**: invia l'URL contenente l'applicazione tramite SMS.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per le applicazioni.
- **Impostazioni**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete. È anche possibile aggiungere o modificare un profilo. ▶ p. 100

Fusi orari *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere alla città prescelta. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [OK/*i*] per salvare la città come fuso orario locale.

Impostazione dell'ora legale

1. Dalla mappa mondiale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare i fusi orari desiderati.
3. Premere <**Salva**>.

Sveglia *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di segnalazione per una sveglia normale corrisponde al tipo di segnalazione impostato nel telefono. La chiamata mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: attiva la sveglia.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.

- **AM/PM**: consente di impostare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Ripeti**: consente di selezionare un'unità di ripetizione.
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.

3. Premere <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

- Per una sveglia diversa dalla chiamata mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**Conferma**> o [OK/i].

  Premere un tasto qualsiasi, eccetto <**Conferma**> e [OK/i], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **No** sulla riga **Sveglia**.

Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Sì**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Comandi vocali *(Menu 3.7)*

Il telefono dispone di una serie di potenti funzioni gestite dalla voce che ne ottimizzano le capacità vivavoce.

☑ Il telefono è in grado di riconoscere solo: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo.

Composizione nome *(Menu 3.7.1)*

Utilizzare questo menu per effettuare una chiamata pronunciando un nome della rubrica.

1. Al comando vocale, pronunciare un nome.

   Parlare nel microfono per ottenere i migliori risultati.

   Il telefono riconosce il comando vocale e visualizza i risultati di ricerca.

2. Se il telefono visualizza tre risultati possibili, dire "Avanti" dopo il comando vocale fino a udire il nome desiderato. Per tornare al nome o alla voce precedente, dire "Indietro".
3. Non pronunciare alcun comando per 3 secondi o premere [OK/*i*] per comporre il numero selezionato.

Ricerca nome *(Menu 3.7.2)*

Utilizzare questo menu per accedere a un contatto pronunciando un nome della rubrica.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu tenendo premuto il tasto di programmazione destro nel modo stand-by.

Le procedure per la ricerca del nome sono analoghe alla composizione nome.

Menu diretto *(Menu 3.7.3)*

Utilizzare questo menu per accedere direttamente ai menu principali, come Rubrica e Fotocamera, oltre ai menu **Composizione nome** e **Ricerca nome**, pronunciandone il nome.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu tenendo premuto il tasto di programmazione sinistro nel modo stand-by.

Le procedure per l'apertura dei menu sono analoghe alla composizione nome.

Impostazioni *(Menu 3.7.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare diverse impostazioni della funzione di comando vocale.

- **Comandi vocali**: attiva o disattiva la funzione di comando vocale.
- **Timeout comando**: imposta un limite di tempo di attesa del telefono dei comandi vocali.
- **Visualizzazione risultato**: imposta il numero di candidati visualizzati dal telefono dopo la ricerca della corrispondenza migliore in base al comando vocale.
- **Guide vocali**: attiva o disattiva i messaggi vocali che accompagnano l'utente nella procedura di comando vocale.
- **Volume guide vocali**: regola il volume dei messaggi della guida vocale.

- **Livello sensibilità**: regola la sensibilità con cui il telefono riconosce un comando vocale.
- **Contatti attivi**: consente di selezionare le voci della rubrica da chiamare o a cui accedere tramite comando vocale.

Guida *(Menu 3.7.5)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le istruzioni sulla funzione di riconoscimento vocale e personalizzarne le impostazioni.

Calcolatrice *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.
   - Premere <**.()**> per inserire un punto decimale o le parentesi.
   - Premere [*] o [#] per spostare il cursore.
2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [OK] per visualizzare il risultato.
5. Se necessario, ripetere dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

Convertitore *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

☑ È possibile visualizzare e impostare i tassi valutari per il convertitore premendo <**Vis.tasso**>.

Timer *(Menu 3.10)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [OK/*i*] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere qualsiasi tasto quando squilla il timer.
- Premere [OK/*i*] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.11)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premere [OK/*i*] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/*i*] per selezionare un intervallo. È possibile verificare un massimo di 4 intervalli.

Gestione chiavi *(Menu 3.12)*

Utilizzare questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: apre il contenuto multimediale corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata.
- **Vai a Messaggi**: consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale.
- **Vai ad archivio**: consente di accedere alla cartella di file corrispondente.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.

SIM AT *(Menu 3.13)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu Application Tool kit SIM e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuto multimediale, ad esempio giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile tenere premuto [OK/*i*] nel modo stand-by.

Navigare con il browser WAP

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
selezionare un elemento del browser	[OK/*i*], o <**Opzioni**> e selezionare **Accedi**.
tornare alla pagina precedente	<**Indietro**> o <**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Indietro**.
spostarsi alla pagina successiva	<**Opzioni**> e selezionare **Vai** → **Avanti**.

Opzioni della pagina

Da una pagina WAP, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Accedi**: consente di accedere alla pagina WAP collegata.
- **Vai a homepage**: torna alla homepage.
- **Chiavi da acquistare**: consente di inviare una richiesta per acquistare una chiave di licenza per un file DRM. Questa opzione è disponibile solo se si accede al browser WAP da un messaggio contenente un file DRM.
- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Vai**: consente di spostarsi nella cronologia delle pagine.
- **Ricarica**: ricarica la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Preferiti**: salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Invia URL**: invia l'URL della pagina corrente tramite SMS o email.
- **Vista Desktop**/**Vista SmartFit**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Salva**: salva la pagina o l'immagine selezionata.
- **Dettagli pagina**: visualizza le proprietà della pagina.
- **Opzioni browser**: consente di modificare le diverse impostazioni del browser.

  Cache: modifica il modo cache o cancella la cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine WAP a cui si è avuto accesso.

  Cookie: modifica la modalità di accettazione dei cookie o li cancella. I cookie sono file contenenti informazioni personali inviati ai server WAP durante la navigazione in Internet.

  Preferenze: consente di modificare la visualizzazione del browser e le impostazioni audio.

Certificati: consente di accedere alle informazioni sui certificati.

Informazioni sul browser: consente di accedere alle informazioni sul copyright del browser.

Chiusura del browser

Premere [ ] per terminare la connessione alla rete e uscire dal browser.

Inserisci URL *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina WAP.

È possibile aggiungere l'URL immesso all'elenco dei preferiti selezionando **Aggiungi preferito**.

Preferiti *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine WAP.

Aggiunta di un preferito

1. Premere <**Aggiungi**>. Se il preferito è già stato salvato, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi preferito**.
2. Immettere un nome per il preferito e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL e premere <**Salva**>.

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina WAP associata.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver salvato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Accedi**: accede alla pagina WAP salvata tra i preferiti.
- **Vai a homepage**: consente di accedere alla homepage.
- **Inserisci URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Modifica preferito**: consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Aggiungi preferito**: consente di aggiungere un nuovo preferito.

- **Invia URL**: invia l'URL del preferito tramite SMS o email.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

Pagine salvate *(Menu 4.4)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate salvate.

Se si seleziona un collegamento sulla pagina, il telefono si collega alla rete per accedere alla pagina collegata.

Cronologia *(Menu 4.5)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Selezionare un URL dall'elenco per accedere alla pagina WAP corrispondente.

Svuota cache *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per cancellare i dati contenuti nella cache.

Impostazioni browser *(Menu 4.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web. È anche possibile aggiungere o modificare un profilo. ▶ p. 100

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di invio messaggi push e messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti semplici immagini, immagini animate e melodie.

1. Scrivere il messaggio.

   ☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide.

2. Per accedere alle opzioni seguenti per la creazione di un messaggio, premere <**Opzioni**>:
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi melodia**: consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una melodia.
   - **Allega**: allega un biglietto da visita o dati dell'agenda come allegato in formato dati.
   - **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
   - **Seleziona lingua**: consente di cambiare la lingua utilizzata nel modo di inserimento T9.
   - **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.
   - **Metodo scrittura testo**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
5. Premere [OK/*i*] per inviare il messaggio.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/*i*].
3. Selezionare la riga **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file di immagine, video o audio.

- La dimensione massima consentita per un messaggio può variare, in base al gestore telefonico.
- In base al tipo di file o al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni file potrebbero non venire inoltrati.

4. Selezionare la riga **Messaggio**.
5. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/*i*].

   Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
   - **Salva in**: consente di salvare il messaggio in un'altra cartella.
   - **Seleziona lingua**: consente di cambiare la lingua utilizzata nel modo di inserimento T9.
   - **Metodo scrittura testo**: consente di modificare il modo di inserimento testo.
6. Per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un messaggio, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo del messaggio.
   - **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.
   - **Cambia immagine**/**Cambia video**/**Cambia suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
   - **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
   - **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
   - **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina tra le altre pagine.
   - **Allega**: consente di allegare una voce della rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati, oppure file di documenti memorizzati nella cartella **Altri file**.

- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi suono**/**Rimuovi**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.

7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.
   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [OK/i] per inviare il messaggio.

Email *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio e la ricezione di messaggi email contenenti testo, audio e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo email. ▶ p. 69

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [OK/i].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email e premere [OK/i].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Seleziona lingua**: consente di cambiare la lingua utilizzata nel modo di inserimento T9.
- **Metodo scrittura testo**: consente di modificare il modo di inserimento testo

5. Selezionare la riga **File allegato** e selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere i file:
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suono**/**Aggiungi musica**: consente di aggiungere elementi multimediali memorizzati nella memoria del telefono.

     ☑ A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

   - **Altri file**: consente di aggiungere file documento nella cartella **Altri file**.
   - **Allega**: allega un biglietto da visita o dati dell'agenda come allegati in formato dati.

6. Per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un email, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo.
   - **Salva in**: consente di salvare l'email in un'altra cartella.
   - **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il testo.
   - **Rimuovi allegato**: elimina l'allegato selezionato.
   - **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.
7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [OK/*i*] per inviare l'email.

Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- SMS
- MMS
- Notifica MMS (: recupero in corso, : recupero non riuscito)
- Segreteria telefonica
- Messaggio push dai server WAP o messaggio di configurazione, contenente parametri di rete del gestore
- Messaggio CB (Cell broadcast) dal gestore telefonico
- Ricevuta di consegna per il messaggio inviato

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi tramite**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta nel telefono**/**Sposta nella SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi e-mail o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio. È possibile proteggere solo i messaggi memorizzati nella memoria del telefono.
- **Numeri bloccati**: consente di aggiungere il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati per rifiutarne i messaggi.

Messaggi MMS/**Notifiche MMS**

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi tramite SMS**: consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi tramite MMS a**: consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi e-mail o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare la configurazione specificata nel messaggio al telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

Messaggi push

- **Vai a URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

Messaggi CB

- **Salva**: salva il messaggio nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Rapporti di consegna

- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Quando si seleziona un messaggio, questo si apre in modo modifica per poterlo modificare e inviare.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Le icone seguenti indicano lo stato dei messaggi:

- In corso di invio
- Invio non riuscito

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia di nuovo**: consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari. È possibile selezionare se includere o meno allegati nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Inviati *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari. È possibile selezionare se includere o meno allegati nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Email ricevute *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione di un'email

1. Selezionare un account di email.
2. Premere <**Sì**> quando viene visualizzato **Controlla posta** o premere <**Opzioni**> e selezionare **Controlla posta**. Il telefono controlla il server email e scarica le nuove email.

Nell'elenco dei messaggi, a seconda dello stato del messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Recuperata dal server
- In corso di recupero
- Recupero non riuscito.

☑ L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare altre pagine nell'email.
5. Premere [*] o [#] per visualizzare l'email successiva o precedente.

Opzioni email

Mentre si visualizza l'email o l'intestazione, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: consente di recuperare il corpo dell'email dal server email.
- **Rispondi**: consente di inviare una risposta al mittente o al mittente e a tutti i destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il corpo dell'email o l'intera email.
- **Aggiungi a elenco filtri**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto del messaggio all'elenco degli indirizzi bloccati per rifiutare le email da quell'indirizzo o contenenti quell'oggetto.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dall'email.
- **Estrai allegati**: salva i file allegati dall'email alla memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione dell'email.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'email.

Mie cartelle *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.

Creazione di una nuova cartella

1. Premere <**Sì**>.
2. Immettere un nome per la cartella e premere <**OK**>.

Utilizzo delle opzioni della cartella

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco cartelle:

- **Apri**: apre la cartella selezionata.
- **Aggiungi cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Rinomina cartella**: modifica il nome della cartella.
- **Elimina**: elimina la cartella selezionata.

Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare modelli di messaggi utilizzati più di frequente.

Modelli SMS *(Menu 5.3.1)*

È possibile creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere <**OK**>.

Opzioni dei modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco modelli:

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia SMS**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

È possibile accedere ai modelli MMS integrati o a quelli salvati, in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco modelli:

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.
- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i modelli, tranne quelli integrati.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella messaggi.

1. Premere [OK/*i*] per selezionare le cartelle di messaggi da cancellare.

   Premendo il tasto due volte si visualizzano i tipi di messaggio, in modo da poter specificare quelli da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere [OK/*i*] per selezionare la casella di controllo per eliminare i messaggi protetti, quindi premere <**Sì**>.
4. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

  Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Caratteri supportati: consente di selezionare un tipo di codifica carattere. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode.

L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

Selezione connessione: selezionare **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete.

- **Numeri bloccati**: consente di memorizzare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profilo corrente**: consente di selezionare un profilo di impostazione SMS.
- **Impostazioni profilo**: consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

  Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

  Destinazione predefinita: consente di immettere la destinazione predefinita che verrà visualizzata nel primo campo del campo Destinatari.

  Tipo predefinito: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

  Validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

  Nome impostazione: immettere un nome per il profilo.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

  Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Rapporto di lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

Ora di consegna: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

Dimensioni messaggio in uscita: consente di selezionare una dimensione massima per gli elementi allegati ai messaggi.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

  Rifiuta mittenti sconosciuti: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Consenti messaggi pubblicitari: accetta la pubblicità.

  Consenti messaggi informativi: accetta messaggi informativi.

  Consenti rapporti: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

  Ricezione con propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

  Ricezione all'estero: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
  - **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.

- **Profilo**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per MMS. È anche possibile aggiungere o modificare un profilo. ▶ p. 100

Email *(Menu 5.5.3)*

È possibile configurare le impostazioni email predefinite.

Non è possibile modificare le impostazioni di un account di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Impostazioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:

  Invia copia a proprio account: invia una copia delle email al proprio account email.

  Rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email sono consegnate.

  Rapporto di lettura: invia una richiesta di conferma lettura con le email.

  Indirizzo di risposta: imposta un indirizzo email per la ricezione dei messaggi di conferma lettura dai destinatari.

  Priorità: seleziona il livello di priorità delle email.

  Includi firma: consente di allegare, nome, numero di telefono, breve promemoria o altro testo alle email.

  Modifica nome: consente di modificare il nome nella firma.

  Modifica numero: consente di modificare il numero telefonico nella firma.

  Modifica nota: consente di modificare il testo nella firma.

- **Impostazioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

  Intervallo di controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server. Se si seleziona **Non attivo**, utilizzare l'opzione **Controlla posta** per ricevere manualmente le nuove email.

  Rapporto di lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per le email in arrivo. Se si seleziona **Chiedi**, il telefono ricorda di inviare una conferma di lettura.

  Rifiuta se le dimensioni superano: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono rifiuterà le email superiori al valore specificato.

  Metodo di download: consente di impostare il telefono in modo da scaricare solo le intestazioni o le intestazioni e il corpo delle email.

Conserva una copia dei messaggi sul server: lascia una copia delle email nel server dopo il recupero.

- **Elenco bloccati**: consente di specificare oggetti o indirizzi email da rifiutare.
- **Account email**: consente di impostare i propri account di email e selezionare quello da utilizzare.

  Account corrente: consente di selezionare un account.

  Impostazioni account: consente di configurare account email che utilizzano server email differenti. Impostare le opzioni per ciascun account:

  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.
  - **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
  - **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
  - **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome host del server per l'invio delle email.
  - **Porta SMTP**: consente di immettere il numero di porta SMTP.
  - **Stabilire prima connessione al server POP3**/ **Stabilire prima connessione al server IMAP4**: consente di collegarsi al server POP3 o IMAP4 per l'autenticazione prima che al server SMTP per l'invio delle email.
  - **Tipo di protocollo**: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

  *Se il tipo di protocollo è **POP3**:*

  - **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome host del server che riceve le email.
  - **Porta POP3**: consente di immettere il numero di porta POP3.
  - **ID utente**: immettere il nome utente POP3.
  - **Password**: immettere la password POP3.
  - **Usa autenticazione SMTP**: attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.

- **Come POP3**: selezionarlo se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server POP3.
- **ID utente SMTP**: immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP**: consente di immettere la password SMTP.
- **Accesso APOP**: consente di collegarsi al server mediante lo schema di login APOP.
- **Connessione protetta**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

*Se il tipo di protocollo è **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome host del server che riceve le email.
- **Porta IMAP4**: immettere il numero di porta IMAP4.
- **ID utente**: immettere il nome utente IMAP4.
- **Password**: immettere la password IMAP4.
- **Usa autenticazione SMTP**: attiva l'autenticazione SMTP, che richiede all'utente di eseguire il login prima di inviare le email.
- **Come IMAP4**: selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server IMAP4.
- **ID utente SMTP**: immettere il nome utente SMTP.
- **Password SMTP**: consente di immettere la password SMTP.
- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.
- **Limite recupero email (da 1 a 100)**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.
- **Connessione protetta**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

• **Profilo email**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per i servizi email. È anche possibile aggiungere o modificare un profilo. ▶ p. 100

Messaggi Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione di messaggi push dal server Wireless Web.

- **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi. Se si seleziona **Blacklist**, il telefono non accetta i messaggi provenienti dagli indirizzi specificati nell'elenco.
- **Blacklist**: gestisce gli indirizzi bloccati del server.

Messaggi CB *(Menu 5.5.5)*

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi CB.

- **Ricevi**: selezionare per ricevere o meno i messaggi CB.
- **Elenco canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua**: selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi CB.

Stato memoria *(Menu 5.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso in ciascuna cartella. Premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere tra gli altri tipi di messaggi.

Archivio *(Menu 6)*

Il menu **Archivio** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni contenuti nella memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Archivio**.

Suggerimenti relativi alla gestione dei diritti digitali

In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti da MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso.

È possibile acquistare la chiave dal sito WAP che possiede i diritti del contenuto; utilizzare l'opzione **Attiva chiave** nelle opzioni.

Osservare le icone seguenti nell'elenco:

- : elemento inoltrabile con chiave valida.
- : elemento inoltrabile senza chiave valida.
- : elemento non inoltrabile con chiave valida.

- : elemento non inoltrabile senza chiave valida.

Il gestore telefonico supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di ogni foto nella cartella corrente.

1. Selezionare **Foto**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezione di un'opzione di intervallo.

   La presentazione si avvia.
4. Premere <**Stop**> per arrestare la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Elenco**: ritorna all'elenco di immagini.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di modificare l'immagine con Editor immagini, se si tratta di una foto presa con la fotocamera del telefono. ▶ p. 44
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Immagini preferite**/**Sposta in Foto**: sposta il file in un'altra cartella.

- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Stampa**: consente di stampare il file connettendo il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il telefono.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquisite.

Visualizzazione di una foto su TV

È possibile visualizzare su TV le foto memorizzate. Prima di tutto è necessario impostare il sistema video per il TV nel menu **Impostazioni uscita TV**. ▶ p. 91

1. Con il TV acceso, collegare il telefono al TV utilizzando il cavo TV out, come mostrato.

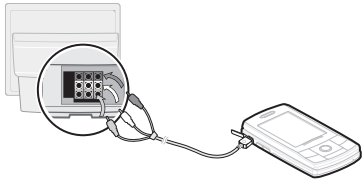

☑
- In base al modello di TV, posizione e forma delle porte per l'ingresso video e per l'uscita audio possono variare. Far corrispondere il colore del connettore con il colore della porta sul TV.
- Non inserire i connettori con le mani bagnate.

2. Commutare il TV sul modo di ingresso esterno.

   Il display passa al modo uscita TV e il display del telefono verrà visualizzato sullo schermo del TV.

3. Accedere a un'immagine in una cartella immagini.

> ☑
> - A seconda del sistema video, l'immagine potrebbe vibrare o in altri sistemi non presentare una qualità ottimale.
> - A seconda della qualità video, alcuni file video potrebbero non essere visualizzati.
> - Non è possibile utilizzare l'auricolare stereo Bluetooth la funzione di zoom nel modo uscita TV.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

> ☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/*i*	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se premuto, consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Opzioni video

Nella schermata del videoclip, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Elenco**: ritorna all'elenco di video.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come sfondo**: imposta il videoclip, se salvato come file 3GP, come sfondo per il display.

- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Video preferiti**/**Sposta in Videoclip**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquisite.

Visualizzazione di un videoclip su TV

È possibile visualizzare su TV i videoclip memorizzati. ▶ p. 73

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file MP3 scaricati o importati dal computer.

Selezionare un file. Si apre il lettore MP3. ▶ p. 40

☑ Se si riproduce un file da questo menu, senza aggiungerlo all'elenco brani nel lettore MP3, la riproduzione in background non è supportata.

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza promemoria vocali registrati e i file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Selezionare un clip audio. Per un promemoria vocale, vedere **Registratore**. ▶ p. 43

Opzioni audio

Nella schermata del suono, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Elenco**: ritorna all'elenco di suoni.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria o come suoneria per una voce della rubrica.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Suoni preferiti**/**Sposta in Suoni scaricati**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiavi**: consente di gestire le chiavi di licenza acquisite.

Altri file *(Menu 6.5)*

Utilizzare questo menu per visualizzare diversi file di documenti e file contenuti nella memoria del telefono senza danneggiarli. I formati disponibili sono DOC, XLS, PPT, PDF e TXT.

Visualizzazione di un file

Selezionare un file. Si avvia Picsel File Viewer per aprire il documento.

- In base alla dimensione del file o alla capacità di memoria di Picsel File Viewer, un file potrebbe non aprirsi correttamente.
- Se un file documento contiene lingue non supportate da Picsel File Viewer, il documento non verrà visualizzato correttamente.

Utilizzare i tasti seguenti per visualizzare il documento:

Tasto	Funzione
Su/Giù/ Sinistra/ Destra	Sposta nella pagina.
OK/*i*	Adatta il documento alla pagina.
1/▲	Zoom avanti.
2	Torna alla prima pagina.
3/▼	Zoom indietro.

Tasto	Funzione
4	Torna alla pagina precedente.
5	Ruota il documento.
6	Sposta alla pagina successiva.
8	Sposta all'ultima pagina.
*	Cambia la visualizzazione da schermo intero a schermo normale.

Opzioni dei documenti

Mentre si visualizza un documento, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizzazione a schermo intero**/**Visualizzazione normale**: consente di cambiare il modo di visualizzazione.
- **Zoom**: aumenta o riduce lo zoom.
- **Adatta a**: adatta il documento alle dimensioni della pagina, all'altezza o alla larghezza dello schermo.
- **Vai a**: passa a un'altra pagina del documento.
- **Ruota**: ruota il documento.
- **Panoramica schermo**/**Panoramica normale**: cambia il modo di spostamento per schermo o per pixel preimpostato.
- **Mostra controller**/**Nascondi controller**: nasconde o visualizza la barra degli strumenti di scelta rapida nella vista schermo normale.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il file selezionato.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Collegamenti rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili in Picsel File Viewer.

Stato memoria *(Menu 6.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare informazioni sulla memoria per gli elementi multimediali nella memoria del telefono. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare lo stato di memoria per dimensione o numero di elementi.

Agenda *(Menu 7)*

Il menu **Agenda** consente di tenere traccia delle proprie pianificazioni.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Agenda**.

Consultazione dell'agenda

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzato il calendario in vista Mese con la data corrente evidenziata.

Selezione di un giorno

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [▲/▼] per spostarsi di un mese alla volta.

Opzioni agenda

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda. ▶ p. 81
- **Crea**: consente di aggiungere una nuova voce. ▶ sezione successiva
- **Vai a**: consente di selezionare la data corrente o una data specifica.
- **Ordina per**: consente di ordinare le voci per tipo.
- **Elimina**: elimina le voci memorizzate nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

  ☑ È possibile eliminare le voci ricorrenti solo nella vista giornaliera.

- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.

- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per le voci memorizzate nella agenda.

Creazione di un elemento

È possibile memorizzare elementi pianificati, anniversari, promemoria e cose da fare nell'agenda e più elementi al giorno.

Immissione di un nuovo appuntamento

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Programma**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'appuntamento.
   - **Dettagli**: immettere i dettagli dell'appuntamento.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: consente di immettere data e ora iniziali dell'appuntamento.
   - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12-ore.
   - **Data finale** e **Ora finale**: consente di immettere data e ora finali dell'appuntamento.
   - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12-ore.
   - **Luogo**: consente di specificare le informazioni sul luogo dell'appuntamento.
   - **Sveglia**: consente di impostare una sveglia per l'appuntamento.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti**: consente di selezionare l'evento ricorrente e l'unità di ripetizione.
   - **Fino a**: se l'appuntamento è ripetuto, impostare la data finale.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'appuntamento.

Immissione di un nuovo anniversario

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Anniversario**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Ricorrenza**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per l'anniversario.
   - **Preavviso** consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12-ore.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di un promemoria

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Promemoria**.
3. Immettere un promemoria e premere <**Salva**>.

Immissione di una voce relativa alle cose da fare

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Cose da fare**: immettere le informazioni relative alla voce.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Data finale**: immettere la data finale.
   - **Seleziona priorità**: selezionare un livello di priorità.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce di cose da fare.

Visualizzazione di un elemento

Dopo aver pianificato gli eventi per il giorno specificato, le icone relative e il numero di eventi per tale giorno vengono visualizzati nella parte inferiore dell'agenda.

- Evento pianificato
- Anniversario
- Voce Cose da fare
- Promemoria

Accesso a un elemento

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli elementi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Opzioni

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un elemento:

- **Modifica**: consente di modificare l'elemento.
- **Crea**: aggiunge un nuovo elemento.
- **Invia tramite**: consente di inviare l'elemento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Modalità di visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Elimina**: elimina l'elemento.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli elementi memorizzati nella agenda.

Visualizzazione di un elemento in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giornaliera o Vista settimanale. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modalità di visualizzazione** → una modalità di visualizzazione.

Vista giornaliera

È possibile visualizzare gli elementi per la data selezionata. Selezionare un elemento per visualizzarne i dettagli.

Possono apparire le icone seguenti per indicare lo stato dell'elemento:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Priorità cose da fare (Rosso: alta, Blu: normale, Grigio: bassa)
- Voce Cose da fare completata

Vista settimanale

È possibile visualizzare gli elementi per la settimana selezionata. Una cella sull'orario indica la presenza di un evento pianificato. Selezionare una cella nel giorno desiderato.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [Fotocamera].

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di altri.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

Se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** o tenere premuto [Fotocamera].
2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 84

3. Premere [Fotocamera] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.

4.

Per	Premere
accedere alle opzioni delle foto	<**Opzioni**>. ▶ p. 85
eliminare la foto	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo cattura	<**Anteprima**>.

Opzioni della fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.

  Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai alle foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  Dimensioni: consente di selezionare una dimensione per l'immagine.

  Qualità: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

  Mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.

  Programmi scena: consente di passare al modo Scena notturna.

Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [Fotocamera].

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Suono luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Bilanciamento del bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore dell'immagine. Sarà possibile rendere la foto più calda o più fredda.

ISO: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di scarsa luminosità, selezionare un numero ISO maggiore. Il valore ISO è proporzionale alla velocità di chiusura dell'otturatore e alla sensibilità della fotocamera alla luce. Tenere presente che impostazioni ISO alte possono provocare distorsioni dell'immagine.

- **Collegamenti rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo registrazione. ▶ p. 85
2	Cambia la dimensione dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Modifica la modalità di scatto.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Modifica l'impostazione ISO.

Tasto	Funzione
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Foto**.
0	Passa al modo Scena notturna.
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.
#	Modifica il bilanciamento del bianco.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: accede a una delle foto multiscatto.
- **Scatta altra foto**: ritorna al modo cattura.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per il display di stand-by o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: modifica la foto mediante l'Editor immagini. ▶ p. 44
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai alle foto**: consente di accedere alla cartella **Foto**. ▶ p. 72
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Stampa**: consente di stampare la foto connettendo il telefono a una stampante tramite USB o Bluetooth.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Registrazione di un videoclip

È possibile registrare un videoclip delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

1. Nel modo cattura, premere [**1**].

2. Eseguire le regolazioni desiderate.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 87
3. Premere [Fotocamera] per avviare la registrazione.
4. Premere [Fotocamera] o < > per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **Videoclip**.
5.

Per	**Premere**
riprodurre il videoclip	[OK/*i*].
accedere alle opzioni video	<**Opzioni**>. ▶ p. 88
eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo registrazione	<**Anteprima**>.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un videoclip.
- **Vai alle Video**: passa alla cartella **Videoclip**.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un videoclip:

  Modalità di registrazione: consente di selezionare un modo di registrazione del videoclip.

  Selezionare **Limite per MMS/sfondo**, per registrare un videoclip adatto a un messaggio MMS o per impostarlo come sfondo. Il videoclip viene salvato in formato 3GP.

Selezionare **Normale** per registrare un videoclip nel limite della memoria corrente disponibile. Il videoclip viene salvato in formato MP4.

Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del fotogramma.

Qualità: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

Mirino: consente di selezionare una schermata di anteprima.

Registrazione audio: consente di registrare un videoclip con audio.

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Suono luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Bilanciamento del bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore dell'immagine. Sarà possibile rendere il videoclip più caldo o più freddo.

Aspetto: consente di selezionare una combinazione di colori.

- **Collegamenti rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo cattura. ▶ p. 82
2	Cambia la dimensione del fotogramma.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo di registrazione video.

Tasto	Funzione
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Videoclip**.
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.
#	Modifica il bilanciamento del bianco.

Opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Nuova registrazione**: ritorna al modo registrazione.
- **Invia tramite**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come sfondo**: imposta il videoclip, se salvato come file 3GP, come sfondo per il display.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai alle Video**: passa alla cartella **Videoclip**. ▶ p. 74
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari**. ▶ p. 47

- **Imposta ora**: immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Imposta data**: consente di immettere la data corrente.
- **Giorno di inizio**: imposta il giorno della settimana con cui inizia il calendario.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Impostazioni slider *(Menu 9.2.3)*

Utilizzare questo menu per impostare il comportamento del telefono quando viene aperto per una chiamata in arrivo o se viene chiuso mentre si utilizza una funzione.

- **Su**: consente di scegliere se rispondere o meno a una chiamata aprendo il telefono.
- **Giù**: consente di scegliere se continuare o meno l'applicazione corrente quando si chiude il telefono.

> ☑ Quando si imposta **Giù** su **Continua operazione**, la funzione di blocco tastiera funziona solo in modo stand-by.

Menu rapido *(Menu 9.2.4)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare una scelta rapida a un tasto.

Assegnazione di un menu di scelta rapida

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto.

Opzioni delle scelte rapide

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un collegamento rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del collegamento rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di collegamenti rapidi.

Tasto volume *(Menu 9.2.5)*

Utilizzare questo menu per impostare se il telefono deve disattivare la suoneria o rifiutare la chiamata quando si tiene premuto [▲/▼] all'arrivo di una chiamata.

Altre impostazioni *(Menu 9.2.6)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto [ ] e <**Rifiuta**>.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile impostare la schermata di stand-by sul display.

- **Display**: consente di selezionare un'immagine o un videoclip da visualizzare sul display.
- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione per il testo. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **No**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile per il testo.
- **Colore testo**: consente di selezionare un colore per il carattere.

- **Logo grafico**: imposta il telefono in modo da visualizzare nella schermata di stand-by un'icona grafica invece del logo del gestore. Disponibile solo se è stata ricevuta un'icona grafica in un messaggio.

Stile menu principale *(Menu 9.3.2)*

È possibile selezionare uno stile di visualizzazione della schermata di menu principale.

Aspetto *(Menu 9.3.3)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità *(Menu 9.3.4)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Composizione *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per selezionare colore e tipo del carattere per i numeri digitati durante la composizione.

Mostra informazioni chiamante *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Impostazioni uscita TV *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per selezionare il sistema video per un TV.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamata entrante *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria.

- **Tipo di avviso**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

Tono tasti *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ È possibile regolare il volume del tono dei tasti tramite [▲/▼] nel modo stand-by.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per singoli SMS, MMS, email e messaggi CB in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni messaggi.
- **Tipo di avviso**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power On/Off *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Tono slider *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

Modalità silenziosa *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico nella modalità silenziosa.

Altri toni *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene inoltrata sulla rete.

- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore**: il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra a comparsa.

Illuminazione *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni della retroilluminazione.

Retroilluminazione *(Menu 9.5.1)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva o in modalità attenuata.

- **Normale**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane acceso in modalità attenuata. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Illuminazione tastiera *(Menu 9.5.2)*

È possibile impostare il modo in cui il telefono controlla l'illuminazione tastiera.

- **Sempre**: l'illuminazione tastiera è sempre attivata.
- **Di notte**: l'illuminazione tastiera viene utilizzata solo tra le 17 e le 9.
- **Nell'ntervallo**: consente di specificare il periodo di tempo di attivazione dell'illuminazione tastiera.

Servizi di rete *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.6.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **Secondi** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
7. Premere <**Seleziona**>.

Blocco chiamate *(Menu 9.6.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne proprio paese**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori del paese di origine.

- **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
- **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco delle chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Seleziona**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.6.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva** e premere <**Seleziona**>. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.6.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.6.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

☑ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria *(Menu 9.6.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ Prima di accedere al server della segreteria, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Connetti alla segreteria**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria**: immettere o modificare il numero della segreteria.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.6.7)*

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattare il proprio gestore telefonico.

- **Elenco indici**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo CUG.
- **Accesso esterno**: consente chiamate a numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Selezione banda *(Menu 9.6.8)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 1900 e GSM 900/1800 combinata.

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, potrebbe essere necessario impostare la banda appropriata.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da una postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un campo di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

☑
- Se tra i dispositivi sono frapposti ostacoli, la distanza operativa potrebbe risultare ridotta.
- Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth mentre si impiegano funzioni multimediali quali il registratore, la fotocamera e il lettore MP3 (o viceversa).
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di ricercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di cercare il proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modalità protetta**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dalle opzioni di impostazione Bluetooth, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovi dispositivi**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Auricolare stereo
   - Telefono cellulare
   - Dispositivo sconosciuto
   - Kit per auto vivavoce o auricolare mono
   - Computer
   - Stampante
   - PDA

Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

- Grigio per dispositivi non abbinati
- Blu per dispositivi abbinati
- Rosso per dispositivi attualmente collegati al telefono

3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni del dispositivo

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti**: consente di collegarsi a un auricolare o kit vivavoce per auto.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.
- **Cerca file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo**/**Dispositivo non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Scorrere all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.

4. Selezionare **Invia tramite** → **Bluetooth**.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth necessario per l'abbinamento e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

1. Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, premere <**Sì**> per consentire l'accesso al proprio telefono.
2. Premere <**Sì**> per ricevere i dati.

Sicurezza *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.8.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.8.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. La funzione di verifica PIN deve essere attivata per cambiare il PIN.

Blocco telefono *(Menu 9.8.3)*

Utilizzare questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.8.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.8.5)*

Utilizzare questo menu per accedere a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se è attiva un'opzione di privacy, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

Blocco SIM *(Menu 9.8.6)*

Questo menu consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modalità FDN *(Menu 9.8.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Cambia PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzare questo menu per cambiare il codice PIN2 corrente.

Connessioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS o email.

☑ Per impostazione predefinita il telefono è in grado di collegarsi alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento del browser WAP, di MMS ed email.

Creazione di un profilo

1. Premere <**Nuovo**>. Se il preferito è già stato salvato, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuova connessione**.
2. Specificare i parametri per il profilo:
   - **Nome profilo**: immettere un nome per il profilo.
   - **URL homepage**: immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
   - **Proxy**: consente di attivare/disattivare il server proxy.
   - **Indirizzo IP**: immettere l'indirizzo IP del server proxy.
   - **Porta**: consente di immettere il numero di porta del server proxy.
   - **Durata ritardo**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
   - **DNS**: consente di attivare o disattivare gli indirizzi DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** e **DNS 2**: consente di specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.
   - **Connessione**: selezionare il tipo di connessione di rete.
   - **Impostazioni avanzate**: consente di modificare le opzioni avanzate. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione di connessione.

     *Se la connessione è impostata su **GPRS**:*

     APN: immettere il nome del punto di accesso.

     ID utente: immettere l'ID utente.

     Password: immettere la password di accesso.

     *Se la connessione è impostata su **GSM**:*

     Numero telefono: immettere il numero di telefono PPP.

     ID utente: immettere l'ID utente.

     Password: immettere la password di accesso.

     Tipo di chiamata dati: selezionare un tipo di chiamata per la trasmissione dati.
3. Premere <**Salva**> per salvare il profilo.

Opzioni profilo

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il profilo selezionato.
- **Elimina**: elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione**: aggiunge un nuovo profilo.

Ripristino impostazioni *(Menu 9.10)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni modificate del telefono.

1. Premere [OK/*i*] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Press <**Ripristina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 100

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Inserisci password"

- La funzione automatica di blocco è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Inserisci PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Inserisci PUK"

- Un codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore della rete" o "Non eseguito"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- È stato premuto [ ]?
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso ([ ] è stato premuto per più di un secondo?).
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "Avviso. Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzare il menu **Elenco contatti** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne

- Pulire i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,387 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A
AB, modo, immissione testo • 25
Accensione/spegnimento
  microfono • 31
  telefono • 8
  tono • 92
Agenda • 78
Archivio • 71
Aspetto, colore • 91
Audio • 91
Automatica, ricomposizione • 90
Avviso di chiamata • 95

B
Banda, selezione • 96
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 106
  ricarica • 7
Batteria scarica, indicatore • 8
Biglietto da visita • 38
Blocco
  funzioni menu • 100
  scheda SIM • 100
  telefono • 99
Blocco chiamate • 94
Bluetooth
  impostazioni • 97
  invio dati • 98
  ricezione dati • 99
Broadcast, messaggi • 61, 71
Browser WAP • 52

C
Calcolatrice • 50
Caratteri, immissione • 25
CB (Cell Broadcast), messaggi • 61, 71
Chiamata, costo • 34
Chiamate
  attesa • 95
  blocco • 94
  esecuzione • 28
  in attesa • 30
  rifiuto • 29
  riselezione • 28
  risposta • 29
Chiamate (continua)
  trasferimento • 32, 94
Chiamate di emergenza • 109
Comandi vocali
  accesso ai menu • 49
  composizione nome • 48
  ricerca nome • 49
Composizione, impostazione • 91
Conferenza • 32
Connessione, tono • 92
Convertitore • 50
Creazione messaggi
  email • 58
  MMS • 56
  SMS • 55
Cronometro • 51

D
Data, impostazione • 89
Display
  disposizione • 10
  icone • 10
  impostazioni • 90
  lingua • 89
  luminosità • 91
Display (continua)
  retroilluminazione, impostazione • 93
Documenti, file • 76
DRM (Digital Rights Management) • 71
DTMF, invio toni • 32
Durata chiamate • 34

E
Editor immagini • 44
Effettuate, chiamate • 33
Eliminazione
  email • 62, 63, 65
  eventi • 81
  MMS • 60, 62, 65
  registro chiamate • 34
  rubrica • 35, 39
  SMS • 60, 62, 65
Email
  creazione/invio • 58
  eliminazione • 63
  impostazione • 67
  visualizzazione • 62

F
FDN (Fixed Dial Number), modo • 100
File, visualizzatore • 76
Fotocamera
foto • 82
video • 85
Fotografie
modifica • 44
scatto • 82
visualizzazione • 72
Fuso orario • 47

G
Giochi • 46
Gruppi di chiamanti • 37
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 96

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 91, 95
Immagine di sfondo • 90
Immagini scaricate • 72
Impostazioni illuminazione • 93
In attesa, chiamata • 30
Iniziale, messaggio • 89
Internazionali, chiamate • 28
Internet • 52
Inviati, messaggi • 61, 62

J
Java, applicazioni • 46

L
Lingua, selezione • 89

M
Menu rapido • 89
Menu, stile • 91
Messaggi
cell broadcast • 61, 71
configurazione • 61
email • 58, 62
iniziale • 89
MMS • 56, 60
push • 61, 70
SMS • 55, 60
Messaggi, tono • 92
MMS, messaggi
creazione/invio • 56
eliminazione • 60
impostazione • 66
visualizzazione • 59
Modelli, messaggio • 64
MP3, lettore • 40
Musica, scaricata • 75

N
Nomi
immissione • 25
ricerca • 35, 49

O
Ora, impostazione • 89

P
Password
blocco chiamate • 95
telefono • 100
Perse, chiamate • 33
PIN, modifica • 99
PIN2, cambio • 100
Posta in arrivo, messaggi
email • 62
MMS/SMS • 59
Privacy • 100
Problemi, risoluzione • 102
Push, messaggi • 61, 70

R
Registratore
registrazione • 43
riproduzione • 43
Registrazione
promemoria vocali • 43
video • 85
Registro chiamate
effettuate • 33
perse • 33
ricevute • 34
Rete
selezione banda • 96
selezione • 95
servizi • 93
Retroilluminazione
impostazione display • 93
impostazione durata tastiera • 93
Ricevute, chiamate • 34
Ricevuti, messaggi
email • 62
MMS/SMS • 59
Ricomposizione
automatica • 90
manuale • 28
Ripristino telefono • 102
Risposta
chiamata • 29
seconda chiamata • 31
Risposta ogni tasto • 90
Roaming • 95

Rubrica
aggiunta • 36
eliminazione • 35, 39
gestione • 39
opzioni • 35
ricerca • 35
selezione rapida • 37

S

Salute e sicurezza • 105
Segnale minuti • 92
Segreteria, server • 95
Selezione rapida • 37
Sfondo • 90
Sicurezza
informazioni • 1, 105
chiamate • 99
Sicurezza stradale • 107
Silenziosa, modalità
accesso • 13
impostazione • 92
SIM, scheda
blocco • 100
inserimento • 7
SMS, messaggi
creazione/invio • 55
eliminazione • 60
impostazione • 65
visualizzazione • 59
Sportellino, tono • 92
Stato memoria
archivio • 78
elementi scaricati • 78
messaggi • 71
rubrica 39
Suoneria
chiamate entranti • 91
messaggi • 92
Suoni scaricati • 75
Sveglia • 47

T

T9, modo immissione testo • 26
Tastiera, toni
invio/disattivazione • 31
selezione • 92
volume • 92
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 99
cura e manutenzione • 110
display • 10
icone • 10
Telefono (continua)
password • 100
ripristino • 102
Testo, immissione • 25
Timer • 51
Trasferimento chiamate • 94
TV, uscita • 73, 91

U

Ultimo numero, riselezione • 28

V

Video
registrazione • 85
riproduzione • 74
Vivavoce • 31

W

Web, browser
accesso • 52
preferiti • 54

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900 con Bluetooth
Telefono cellulare portatile

(DESCRIZIONE PRODOTTO)

SGH-D800

(Nome modello)

Prodotto da:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**EN 301 489-01 v.1.3.1 (09-2001)**
	: EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11.24 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.